Система диспетчерской и технологической связи и внутреннего интеркома LPA-IP

LPA-8523CVNAS

Сетевая вызывная панель видеоинтеркома

Руководство по быстрой установке

Версия 1.0

Москва
2021

Содержание

Часть I Меры предосторожности при работе 3

Часть II Введение в интерфейс 4

Часть III Установка 6

Часть IV Подключение 7

Часть V Комплект поставки 8

Часть VI Спецификация 9

Часть I Меры предосторожности при работе

Перед установкой или использованием внимательно прочтите Руководство по эксплуатации.
Пожалуйста, соблюдайте предупреждение и соответствующие указания по безопасности при работе с устройством.

1. *Устанавливайте оборудование в следующих условиях:*
   - *Устанавливайте оборудование на ровной поверхности. Не устанавливать в ограниченном пространстве, например, на книжных полках или на аналогичном оборудовании.*
   - *Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или других приборов, излучающих тепло.*
   - *Избегайте попадания предметов и жидкости внутрь.*
2. *При подсоединении оборудования помните:*
   - *Подключайте оборудование только после прочтения руководства по эксплуатации.*
   - *Правильно выполняйте все соединения. Неправильно выполненные соединения могут привести к электрическим помехам, поломкам, ударам электрическим током.*
   - *Для предотвращения повреждений электрическим током, не открывайте верхнюю крышку.*
   - *Осторожно подсоединяйте электрический шнур, только после проверки значения питающего напряжения.*

ВНИМАНИЕ: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.

Часть II Введение в интерфейс

На рисунках ниже цифрами показаны все интерфейсы вызывной панели LPA-8523CVNAS спереди и сзади и их назначение.

Вид спереди:

① – *Встроенный динамик.*

② – *Широкоугольная видеокамера.*

③ – *Кнопка вызова.*

④ – *Встроенный микрофон.*

Вид сзади:

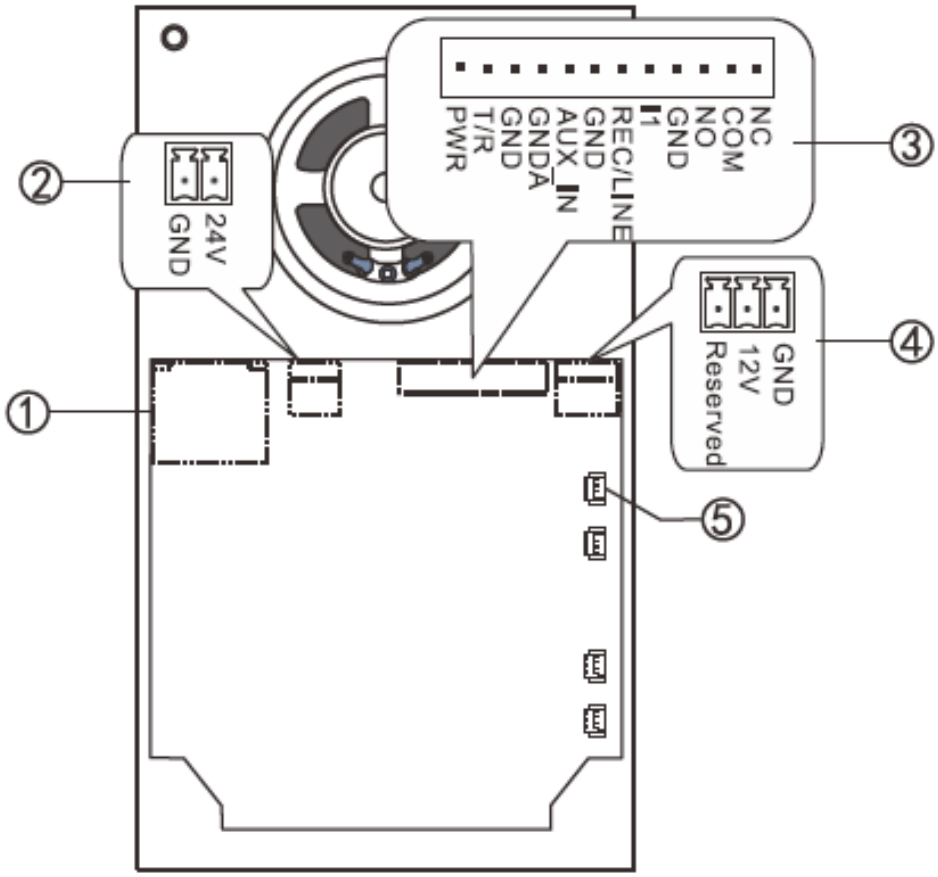

① – *Сетевой интерфейс: подключается к коммутатору с PoE или без PoE.*

② – *Вход питания 24 В / 12 В (DC).*

③ – *Данный терминал интерфейсов имеет следующие контакты:*

④ – *Выходной разъём питания, 12 В (DC).*

⑤ – *Резервный вход сигналов тревоги.*

Часть III Установка

На рисунке показано устройство в разобранном виде и данные о его креплениях, необходимые для монтажа на стену:

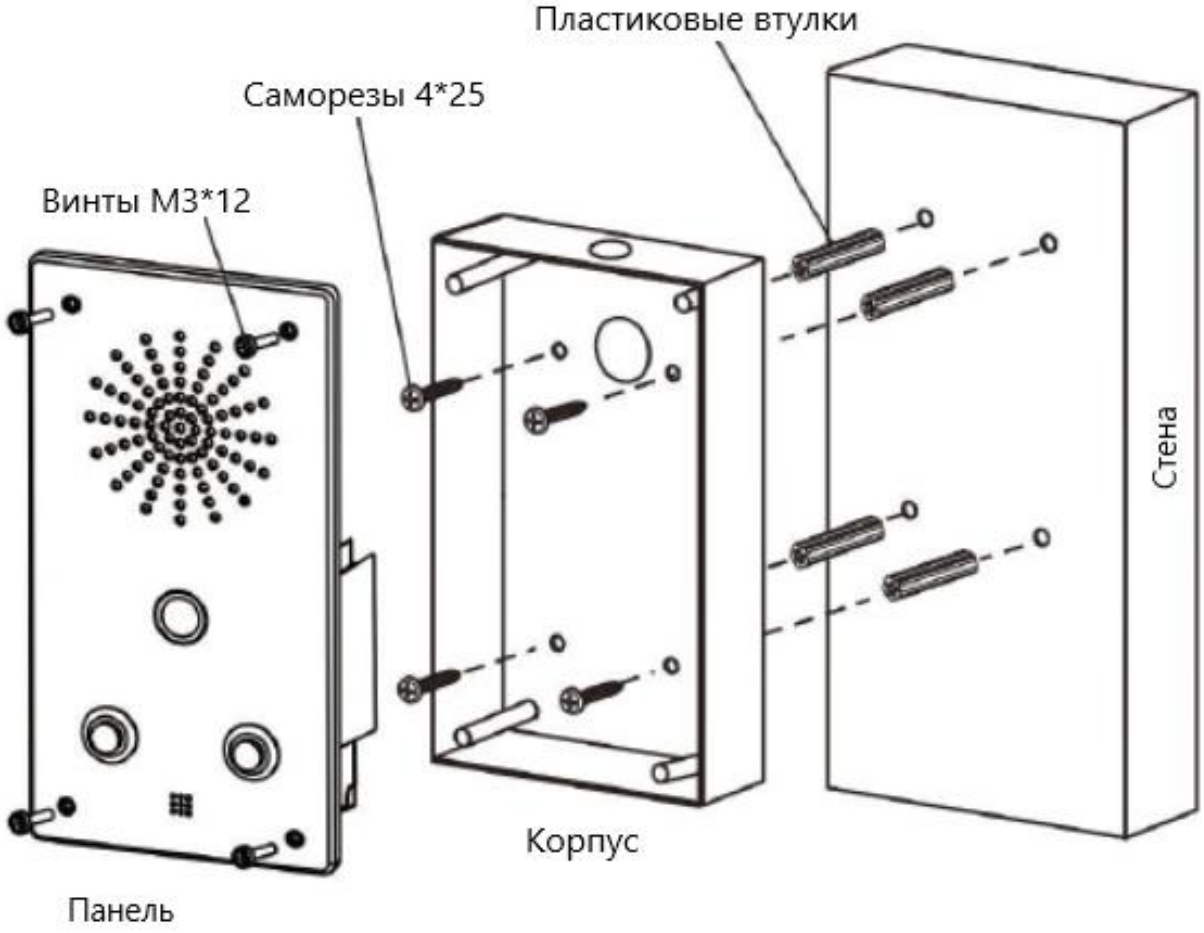

Для установки устройства выполните следующие действия:

1. Просверлите стену в соответствии с монтажной схемой, затем вставьте в просверленные отверстия 4 пластиковые распорные втулки.

*2. Установите корпус на стену и закрепите его 4-мя винтами М4*25 с крестообразной головкой.*

*3. Наложите на корпус лицевую крышку и закрепите её с помощью фиксирующих винтов М3*12 с внутренним шестигранником.*

Часть IV Подключение

На рисунке показана схема подключения вызывной панели:

Часть V Комплект поставки

Комплект поставки вместе с сетевой вызывной панелью LPA-8523CVNAS, включает в себя следующие элементы (пожалуйста, проверьте элементы перед установкой, если они отсутствуют, свяжитесь с дистрибьютором):

- *Проводной терминал (3.5-3P) – 1 шт. …….……..*
- *Проводной терминал (3.5-2P) – 1 шт. ……..*
- *Адаптер питания DC 24В/1А – 1 шт. ……....* 
- *Заглушка HP-16 – 1 шт. ……..……..* 
- *Заглушка SMR7/8BK1 – 1 шт. ……..……*
- *Винт M3*12 – 4 шт. ……..…* 
- *Саморез с полукруглой головкой M4*25 – 4 шт. ……*
- *Пластиковая расширительная втулка F7 – 4 шт. ….....* 
- *Кабель для проводного терминала – 2 шт. ……....* 
- *Шестигранный ключ – 1 шт. ……..…*
- *Инструкция по эксплуатации, 1 шт. ……*

Часть VI Спецификация

Модель		***LPA-8523CVNAS***
Питание	*Питание*	*24 В/12 В (DC), 1 А, PoE(IEEE802.3at)*
	Потребляемая мощность	*≤30 Вт*
Видеокамера	*Тип*	*CMOS, 1 мегапиксель*
	Разрешение	*1080P*
	Видеобитрейт	*96–512 кбит/с*
	Кодек	*H.264*
Аудио	*Аудиокодеки*	*G.711a, G.711u, PCM, ADPCM*
	Аудиовход	*1 встроенный микрофон*
	Частота дискретизации	*8–44.1 кГц, 16 бит*
	Битрейт	*8–320 кбит/с*
Сеть	*Интерфейсы*	*1 RJ-45, 1 тревожный вход, 1 тревожный выход, 1 линейный вход, 1 линейный выход/выход записи, 1 каскадный порт (для подключения блока управления сигнализацией)*
	Сетевые протоколы	*TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, SIP, HTTP, FTP, ONVIF*
Физические параметры	*Рабочая температура*	*-10 °C …~55 °C*
	Влажность воздуха	*≤ 90 %, без конденсации*
	Габаритные размеры	*101 x 191 x 51 мм*
	Масса	*0.95 кг*