

LPA-ORIS-DL2

- LPA-ORIS-2
« »



Руководство по эксплуатации

Версия 1.0



2024

Благодарим за приобретение оборудования торговой марки LPA.

Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент их публикации.

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию данной инструкции.

СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности	4
1. Введение	5
2. Описание устройства	6
3. Эксплуатация оборудования	7
3.1. Главный экран	7
3.2. Спикеры	7
3.3. Основные настройки	8
3.4. Запрос выступления	8
3.5. Текущие выступления	9
3.6. Ограничение выступления участника	9
3.7. Заполнение очереди	10
3.8. Подключение к конференции	10
3.9. Голосование	11
4. Схема подключения	12
5. Спецификация	13

Техника безопасности

Настройка и установка

1. Не подвергайте устройство воздействию воды и других жидкостей во избежание возгорания или поражения электрическим током.
2. Используйте рекомендуемое производителем напряжение для этого устройства.
3. Не царапайте шнур питания и не разрезайте его. Держите шнур питания вдали от источников тепла.

Использование устройства

1. В случае возникновения непредвиденной ситуации незамедлительно отключите питание и свяжитесь с производителем. Дальнейшее использование устройства в этой ситуации может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
 - От устройства исходит дым или запах гари.
 - В корпус устройства попала вода или посторонние предметы.
 - Устройство упало или его корпус поврежден.
 - Шнур питания устройства поврежден.
 - Устройство неисправно.
2. Не вскрывайте корпус устройства и не вносите изменения в конструкцию устройства. Техническое обслуживание и внесение изменений в конструкцию устройства должны выполняться квалифицированными специалистами.
3. Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус устройства.
4. Не прикасайтесь к устройству во время грозы.
5. Не ставьте емкости с жидкостью или мелкие металлические предметы на устройство.
6. Если во время технического обслуживания устройство не используется в течение 10 или более дней, в целях безопасности отключите питание.

ВНИМАНИЕ: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.

1. Введение

Пульт делегата цифровой конференц-системы с микрофоном типа «гусиная шея».


Особенности:

- Устойчивость к помехам при передаче цифрового сигнала.
- Индикатор самодиагностики.
- Микрофон имеет большую акустическую дальность.



Рис. 1. Пульт делегата цифровой конференц-системы с микрофоном типа «гусиная шея»

2. Описание устройства

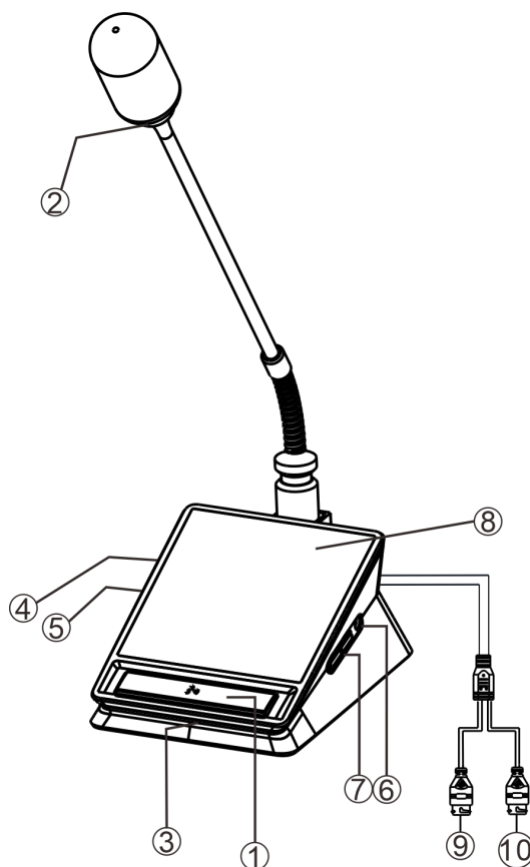


1. Кнопка включения микрофона
2. Индикатор состояния микрофона
3. Индикатор состояния
4. Индикатор состояния сети
5. Разъем USB-C
6. Аудиовход 3,5 мм
7. Кнопка громкости
8. Дисплей
9. Белый сетевой интерфейс (подключается к выходному порту сплиттера)
10. Белый сетевой интерфейс (подключается к выходному порту сплиттера)

3. Эксплуатация оборудования


3.1. Главный экран

На главном экране устройства нажмите на значок меню.

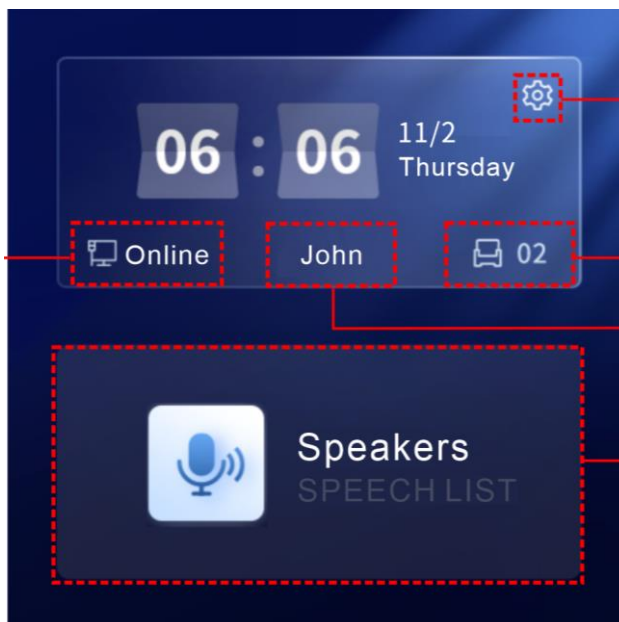


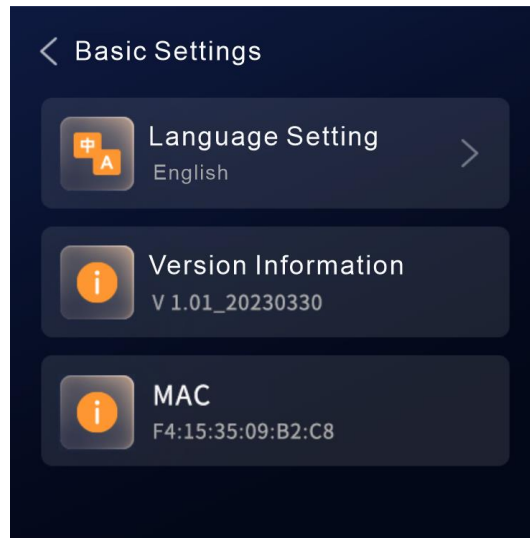
3.2. Спикеры

Нажмите кнопку "Speakers", чтобы посмотреть статус выступлений.

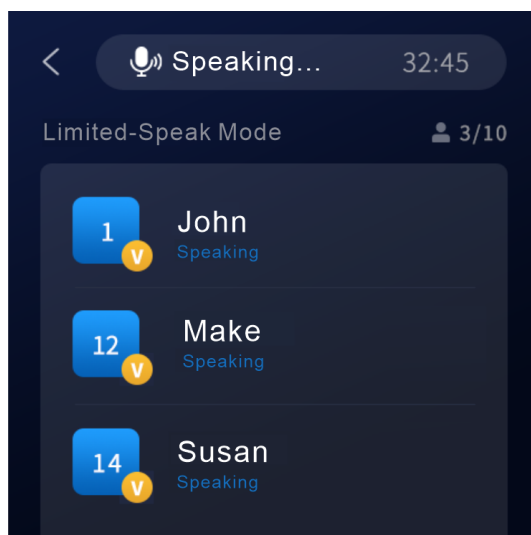


3.3. Основные настройки

Нажмите на кнопку  на главном экране, чтобы перейти к настройкам.



- **Language Setting.** Выберите язык системы: английский или китайский.

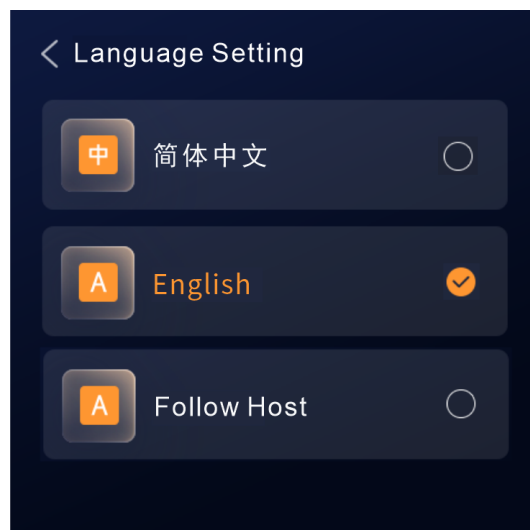

- **Version Information.** Информация о версии программного обеспечения устройства.
- **MAC:** MAC-адрес устройства.


3.4. Запрос выступления

- 1) Нажмите на кнопку "Speak", чтобы отправить запрос на выступление.
- 2) В разделе "Speakers" будут отображаться запросы на выступление. Участник сможет выступить, когда запрос на выступление будет принят.




3.5. Текущие выступления

Статус текущих выступлений отображается в разделе "Speaking".

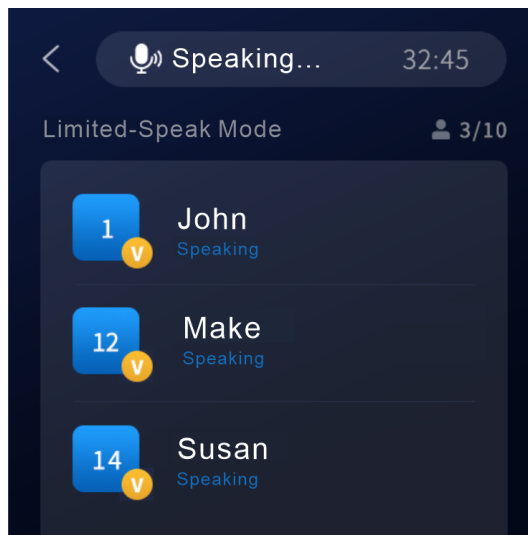

3.6. Ограничение выступления участника

Если на устройстве делегата ограничено выступление, на экране устройства будет отображаться надпись: "Запрос отклонен".

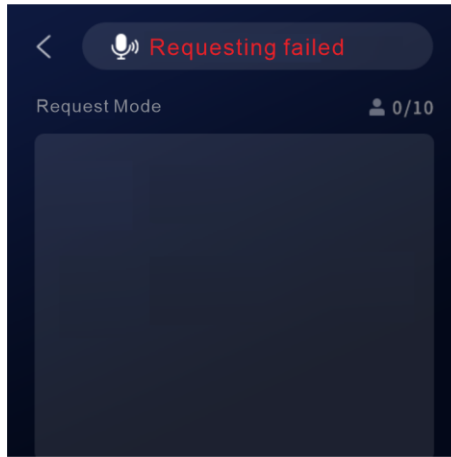


3.7. Заполнение очереди

Когда устройство исключается из очереди на выступление или не может войти в очередь на выступление, то в разделе "Speakers" появится сообщение: "The queue is full".




3.8. Подключение к конференции

Участник может подключиться к конференции, когда ведущий запустит подключение.

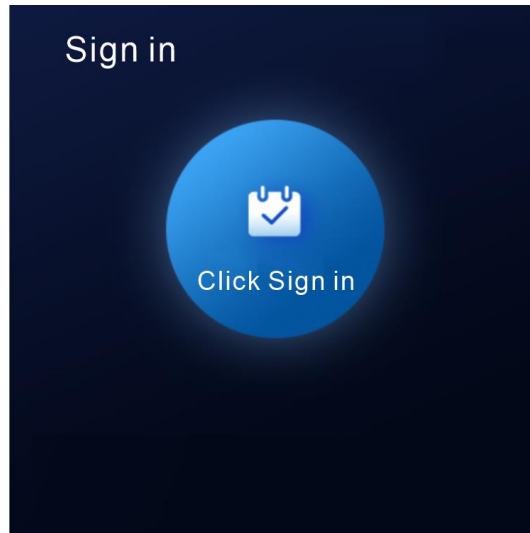


3.9. Голосование

Во время конференции делегат может принять участие в голосовании, запущенном ведущим.

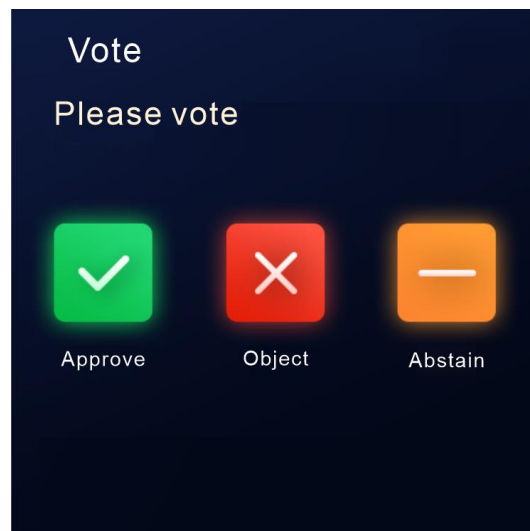

4. Схема подключения

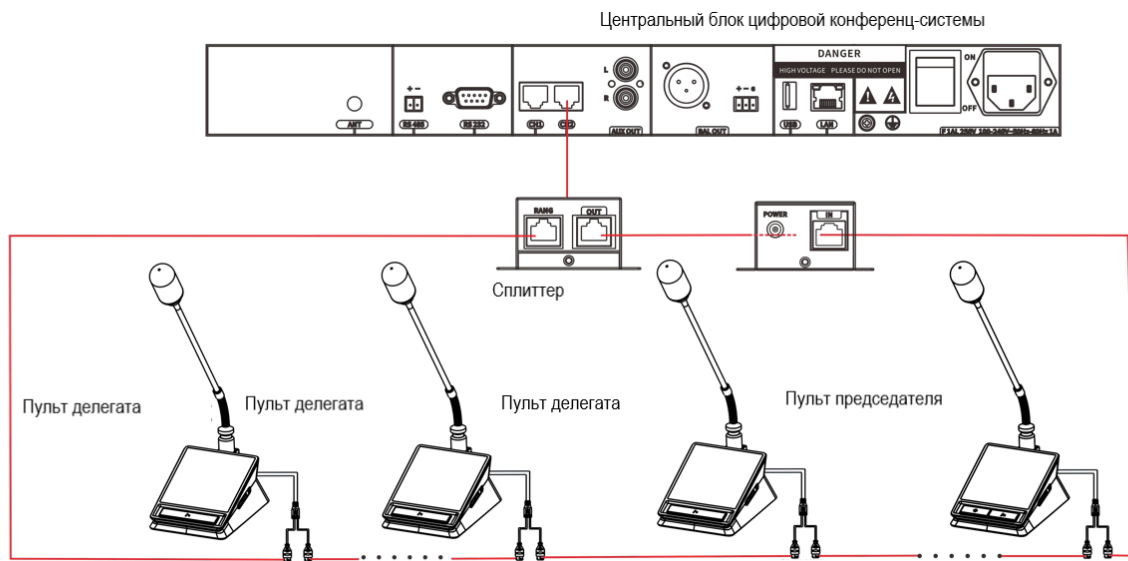

5. Спецификация

Модель	LPA-ORIS-DL2
Питание	Источник питания 24 В
Потребляемая мощность	≤3,5 Вт
Формат кодирования аудио	MP3/PCM/ADPCM
Аудио битрейт	8 Кб/с – 320 кб/с, 16 бит
Частота дискретизации	8 кГц ~ 48 кГц
Соотношение сигнал/шум	≥83 дБ
Микрофон	14 мм, кардиодный
Частотная характеристика	40 Гц – 18 кГц
Сетевой интерфейс	2x RJ45
Дисплей	Емкостный сенсорный, 4,3 дюйма
Монтаж	Настольный
Исполнение	Внутреннее
Рабочая температура	0°С ... +45°С, ≤90% без конденсата
Габаритные размеры	114 x 100 x 355 мм