

LPA-ORIS-CLW2

Беспроводной пульт председателя
цифровой конференц-системы
с микрофоном типа «гусиная шея»



Версия 1.0



2024

Благодарим за приобретение оборудования торговой марки LPA.
Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент их публикации.
Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию данной инструкции.

СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности	4
1. Введение.....	5
2. Описание устройства	6
3. Схема подключения	7
4. Спецификация	8

Техника безопасности

Настройка и установка

1. Не подвергайте устройство воздействию воды и других жидкостей во избежание возгорания или поражения электрическим током.
2. Используйте рекомендуемое производителем напряжение для этого устройства.
3. Не царапайте шнур питания и не разрезайте его. Держите шнур питания вдали от источников тепла.

Использование устройства

1. В случае возникновения непредвиденной ситуации незамедлительно отключите питание и свяжитесь с производителем. Дальнейшее использование устройства в этой ситуации может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
 - От устройства исходит дым или запах гари.
 - В корпус устройства попала вода или посторонние предметы.
 - Устройство упало или его корпус поврежден.
 - Шнур питания устройства поврежден.
 - Устройство неисправно.
2. Не вскрывайте корпус устройства и не вносите изменения в конструкцию устройства. Техническое обслуживание и внесение изменений в конструкцию устройства должны выполняться квалифицированными специалистами.
3. Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус устройства.
4. Не прикасайтесь к устройству во время грозы.
5. Не ставьте емкости с жидкостью или мелкие металлические предметы на устройство.
6. Если во время технического обслуживания устройство не используется в течение 10 или более дней, в целях безопасности отключите питание.

ВНИМАНИЕ: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.

1. Введение

Беспроводной пульт председателя цифровой конференц-системы с микрофоном типа «гусиная шея» оснащен 4,3 дюймовым сенсорным экраном с разрешением 480*480 пикселей.

Особенности:


- Устойчивость к помехам при передаче цифрового сигнала.
- Световые индикаторы состояния.
- Беспроводное подключение к сети.
- Видеотрекинг.
- Управление конференцией: подключение к конференции, голосование, отображение результатов голосования в режиме реального времени, допуск выступлений участников.
- Отображение информации об участниках конференции: номера мест, порядковый номер в очереди на выступление.
- Возможность запуска интеркома.
- Осуществление связи с использованием IP-адресов.
- Микрофон типа "гусиная шея" для передачи звука на большое расстояние.



Рис. 1. Беспроводной пульт председателя цифровой конференц-системы с микрофоном типа «гусиная шея»

2. Описание устройства


Передняя панель

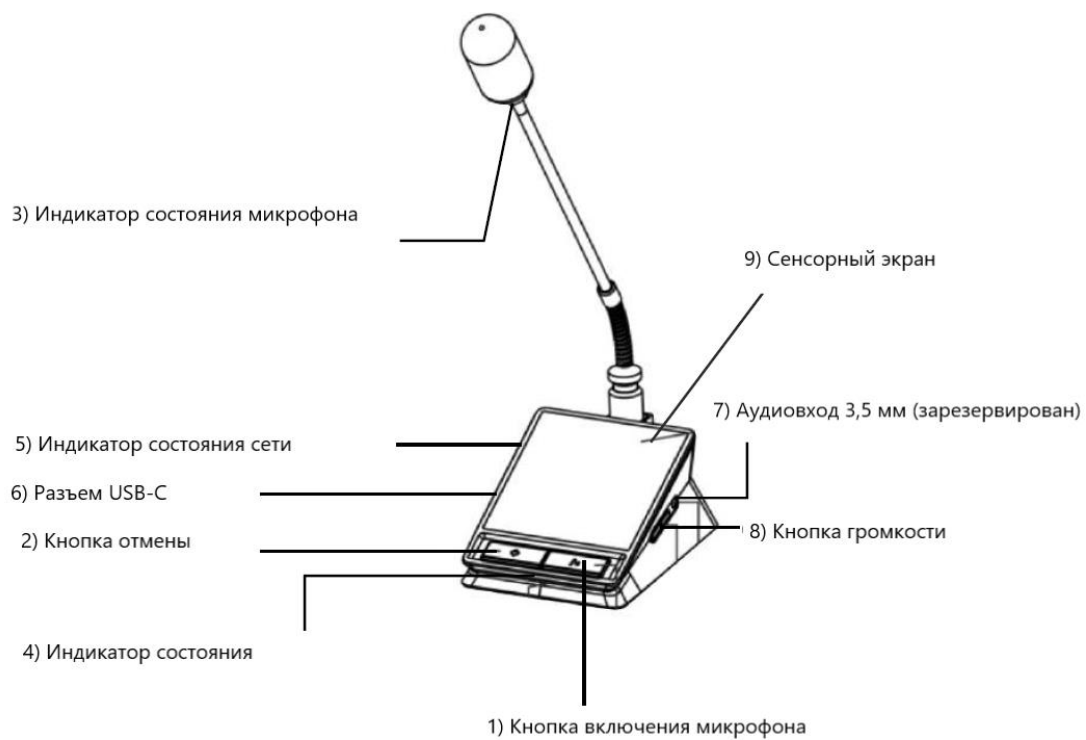

Задняя панель



3. Схема подключения

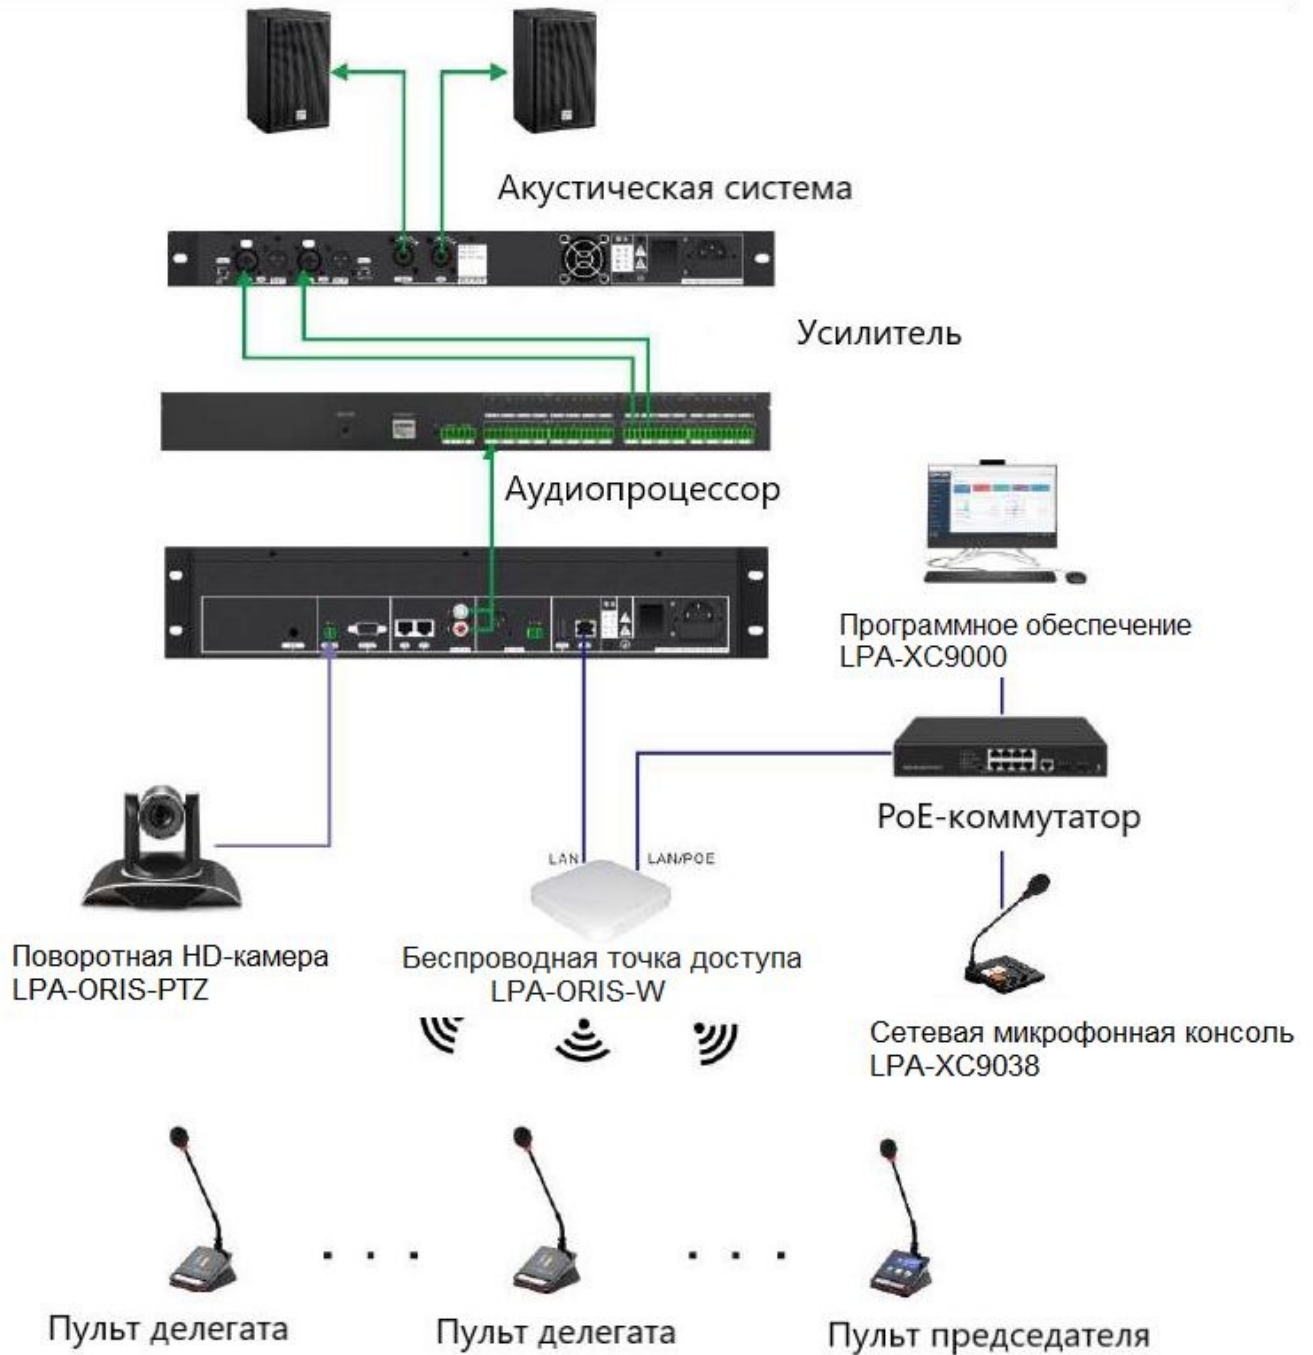

4. Спецификация

Модель	LPA-ORIS-CLW2
Питание	Аккумулятор 4000 мАч
Потребляемая мощность	≤3 Вт
Формат кодирования аудио	MP3/PCM/ADPCM
Аудио битрейт	8 Кб/с – 320 кб/с, 16 бит
Частота дискретизации	8 кГц ~ 44.1 кГц
Соотношение сигнал/шум	≥83 дБ
Частотная характеристика	40 Гц – 18 кГц
Сетевой интерфейс	2xRJ45
Дисплей	Емкостный сенсорный, 4,3 дюйма, 480*480
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал подложки	ABS-пластик
Исполнение	Настольное
Рабочая температура	0°C ... +45°C, ≤90% без конденсата
Габаритные размеры	144 x 100 x 355 мм